삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S 1588-7285 (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000 080-022-3000

제주 텔레매틱스 서비스 문의
- 내국인 : 064-7263-011
- 외국인 : +82-64-7266-010

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 114
- 일반전화로 1566-0011
  (SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대단말기 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대단말기는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-09347A 2006/06 Rev.2.1

SAMSUNG

Jeju Telematics city
SK telecom Consortium

Jeju Next Generation Telematics Convergence

CDMA데이터통신 · 3D네비게이션
위성DMB · 무선LAN

본 제품은 제주 텔레매틱스 시범도시 전용 단말기입니다.
위 그림은 실제와 다를 수 있습니다.

SCH-M550
www.anycall.com

- 사용 전에 **안전을 위한 경고 및 주의사항**을 반드시 읽고 단말기를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 사용설명서는 www.anycall.com에서도 볼 수 있습니다.

차례

제주 텔레매틱스 제품 소개 2
사용자 정보 입력하기 3
안전을 위한 경고 및 주의 사항 4
구성품 확인 6
설치 한눈에 보기 7
각 부분의 명칭과 설명 8
화면 버튼 기능 설명 9
음성인식 사용법 10
음량, 화면 밝기 조절 및 배터리 확인 11
네비게이션 사용법 13
여행 도우미 사용법 24
엔터테인먼트 사용법 37
제주 쇼핑 사용법 40
무선 인터넷 사용법 42
환경설정/도움말 사용법 50
Safe 제주 사용법 51
별매품 52
배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간 53
제품 규격 54
제품보증서 55

제주 텔레매틱스 제품 소개

제품의 소개

본 제품은 제주 텔레매틱스 전용 단말기로서 고속 이동통신망(CDMA 1x EVDO) 및 무선랜망(Wireless LAN)을 이용하여 차량 내에서 운전에 필요한 각종 정보에 쉽게 접하게 하는 첨단 제품입니다.

특히 3차원 실사 지도를 탑재하여 실감나는 GPS, 네비게이션을 경험할 수 있고, 위성 DMB 방송을 시청할 수 있습니다. 그리고 제주 관광 정보와 동영상 컨텐츠 등이 담겨 있고, 무선랜 지역에서 이메일, 모바일 웹포털, 싸이월드 등에 접속 가능하여 차 안에서 즐겁고 유쾌한 엔터테인먼트가 가능합니다.

제품의 주요 기능

- **길안내** : 3차원 실사 지도 차량 네비게이션
- **여행 도우미** : 제주도 여행에 필요한 정보 제공
- **엔터테인먼트** : 위성 DMB, 싸이월드 등의 기능 제공
- **제주 쇼핑** : 제주 토속 상품 구매 및 상품점 안내 정보 제공
- **무선 인터넷** : 네이트 메일, 모바일 웹포털, PDA 포털 서비스
- **환경설정/도움말** : 화면의 밝기 등 시스템 설정

사용자 정보 입력하기

알아두기

입력된 사용자 이름, 핸드폰번호, 차량 뒷번호 정보는 Safe 제주 실행시 긴급구난을 위해 텔레매틱스 센터로 전송되는 중요한 정보이므로 반드시 정확하게 입력하세요.

1 사용할 언어를 선택하세요.

2 사용자 정보를 입력 후 **[다음]**을 누르세요.

⚠ 안전을 위한 경고 및 주의 사항

1. 제품에 이상이 있는 상태로 사용하지 않습니다.

사고나 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

2. 운전 방해가 되는 곳에 장착하지 않습니다.

시야를 가리거나 핸들조작에 방해가 되어 교통사고의 원인이 됩니다.

3. 일반 승용차 시거잭 12V 전용입니다.

본 기기는 일반 승용차 시거잭 12V 용으로 설계되어 있으므로 대여하신 렌터카에만 설치하세요.

4. 장시간 사용하지 않을 시 전원을 꺼주세요.

사용하지 않고 장시간 전원을 켜고 방치하면 원인 모를 고장이 생길 수 있습니다.

5. 주행중 기기를 조작하지 않습니다.

자동차 운전 중에 기기를 조작하면, 전방 부주의로 인해 교통사고의 원인이 될 수도 있습니다.

6. 분해나 개조를 하지 않습니다.

본 제품을 임의로 분해하거나 개조하지 마세요. 내부에 고압전류를 사용하는 부분이 있으므로 사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

7. 제품을 사용하다가 에러가 발생해 화면 조작이나 버튼 작동이 되지 않으면 제품을 재부팅하거나 초기화해야 합니다.

- 재부팅(소프트 리셋) 리셋 홈을 누르세요.
- 초기화(하드 리셋) 전원 버튼을 아래로 밀고 있는 상태에서 리셋 홈을 누르세요. 하드 리셋 후에는 부팅시간이 길어질 수 있습니다.

8. 적당한 음량으로 사용합니다.

본 제품을 인수 후 적당한 음량의 크기로 조절하여 사용합니다. 갑작스런 길안내 서비스의 음성안내가 노약자를 놀라게 하거나 또는 위험을 알리는 외부의 경적소리 등을 들을 수 없어 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

9. 경로탐색된 길이나 경로안내 내용이 실제 도로상황과 다를 수 있으므로 운전 시에는 실제 교통상황과 표지판, 도로규제에 주의하여 운전하세요.

10. 너무 더운 곳이나 너무 추운 곳에 장시간 주차하면 제품이 정상 작동하지 않을 수 있으므로 주의하여 사용하세요.

11. 배터리에 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.

12. 심장 박동 보조 장치 가까이에서 단말기를 사용하지 마세요.

13. 자동차 안의 전자 시스템은 단말기의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

14. 병원 안에서는 단말기의 전원을 꺼 주세요.

15. 난로, 전자레인지 등 열기구 가까이에 두거나 넣지 마세요.

구성품 확인

단말기

표준형 배터리

스테레오 헤드셋


DMB 위성 안테나

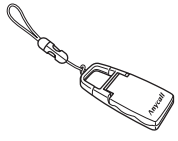
DMB 간이 거치대

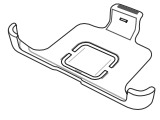
차량용 거치대

흡착식 받침대

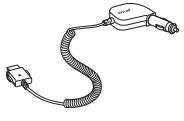
차량용 충전기


사용설명서

설치 한눈에 보기

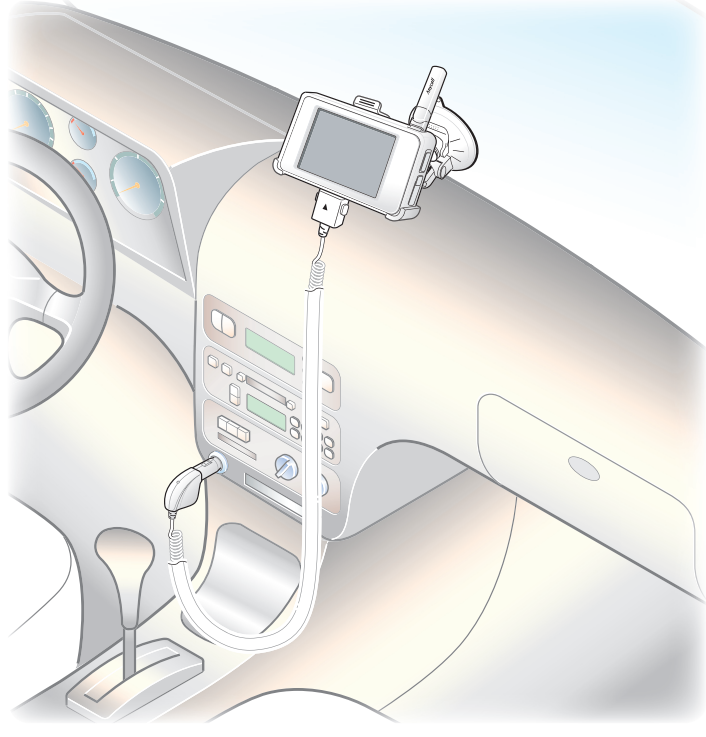

알아두기

- 거치대를 차량 전면 유리에 부착시 Push 버튼을 누른 상태에서 레버를 고정시켜 주십시오.
- 상/하, 좌/우 각도 조정시 잠김 상태를 풀고 조정해 주십시오.

각 부분의 명칭과 설명

1	**LED 표시 구분** ● POWER : (적색) 전원이 켜진 경우 (녹색) 충전 중인 경우 ● CDMA : (청색- 깜박) 데이터 전송 (청색) CDMA 서비스 지역 ● W-LAN : (청색- 깜박) 데이터 전송 (청색) W-LAN 서비스 지역 ● GPS : (녹색) GPS 수신 가능
2	소리 크기 조절
3	음성인식 명령어를 통한 메뉴 실행
4	현재 위치 지도 화면으로 이동
5	● 짧게 누르면 위성 DMB 시청 화면으로 이동 ● 길게 누르면 위성 DMB EPG 화면 실행
6	● 짧게 누르면 이전 화면으로 이동 ● 길게 누르면 초기 화면으로 이동
7	● 위/아래로 선택 ● 지도 화면에서는 지도 확대/축소 ● 위성 DMB 시청 화면에서는 채널 위/아래로 이동
8	● 위로 올리면 버튼 잠금 ● 아래로 짧게 내렸다 놓으면 전원 켜기/끄기 ● 아래로 길게 내렸다 놓으면 조명 켜기/끄기
9	Safe 제주 실행

화면 버튼 기능 설명

1	메뉴 초기 화면으로 이동합니다.
2	화면 정보를 새로 고칩니다.
3	이전 화면으로 이동합니다.
4	초기 화면으로 이동합니다.(길안내 실행인 경우 길안내 화면으로 이동)
5	이전 페이지로 이동합니다.
6	위로 이동합니다.
7	아래로 이동합니다.
8	다음 페이지로 이동합니다.

음성인식 사용법

음성 명령어를 말해 메뉴를 실행할 수 있습니다.

1 단말기 왼쪽에 있는 버튼을 누르세요.

2 신호음이 난 후 마이크를 향해 원하는 명령어를 크고 분명하게 말하세요.

- 바르게 인식되면 해당 메뉴가 실행됩니다.
- 음성인식에 관한 자세한 설명을 보려면 **[도움말]**을 누르세요.
- 음성인식을 취소하려면 **[X]**을 누르세요.

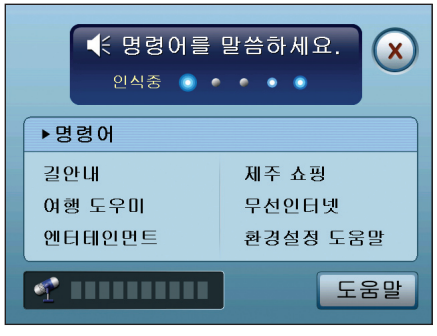

알아두기

- 발음이 늦은 경우, 무음, 소리가 작은 경우, 신호음 이전에 말한 경우에는 음성인식이 안 될 수도 있습니다.
- 명령어를 작게 말하거나 또는 말을 하지 않은 경우에는 '다시 말씀하세요.' 라는 안내가 나옵니다.
- 3회 이상 말하지 않을 경우 자동으로 종료됩니다.

음량, 화면 밝기 조절 및 배터리 확인

음량 크기 조절

초기 화면에서 **[음량조절]**을 누른 후 −/+ 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

- 버튼을 누르면 전체 음량의 크기를 조절할 수 있습니다.

음량 , 화면 밝기 조절 및 배터리 확인

화면 밝기 조절

초기 화면에서 **[화면밝기]**를 누른 후 ⊖/⊕ 눌러 원하는 밝기로 조절하세요.

배터리 확인

초기 화면에서 **[배터리 확인]**을 눌러 배터리 잔량을 확인하세요.

네비게이션 사용법

전자지도를 통하여 제주의 전 지역을 차량 안에서 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 각종 위치 검색을 통하여 경로를 탐색하고, GPS 위성 신호를 받아 실제 이동 경로에 대하여 실시간으로 경로 안내를 제공하는 다양한 기능의 첨단 네비게이션 시스템입니다.

실행 방법

초기 화면에서 **[길안내]**를 누르세요.

1	현재 축적 비율을 표시합니다.
2	3D 회전( )/2D 고정( )/2D 회전( ) 모드로 전환합니다.
3	반경 5km 이내에 있는 관광지, 음식점, 쇼핑몰, 숙소를 볼 수 있습니다.
4	현재 위치를 표시합니다.
5	J-CODE를 입력해 목적지를 검색합니다.
6	여행 일정을 등록하거나 등록한 일정을 볼 수 있습니다.
7	지점 검색, 길안내 등의 길안내 관련 메뉴를 볼 수 있습니다.
8	선택한 지점으로 길안내, 일정 추가 또는 주변 시설을 검색합니다.

네비게이션 사용법

예) 명칭/초성 검색 방법 선택해 목적지 찾아 길안내 받기

1 초기 화면에서 **[길안내]** → **[메뉴]**를 차례로 누르세요.

2 **[지점검색]**을 누르세요.

3 **[명칭/초성 검색]**을 누르세요.

4 목적지의 명칭 혹은 초성을 입력 후 [OK]를 누르세요.

한글	한글 입력 모드(천지인 입력)		다음 줄로 이동
Eng	영문 입력 모드	SPACE	한 칸 띄우기
12@$	숫자/특수문자 입력 모드		글자 지우기

5 검색 결과 화면에서 원하는 목적지를 누르세요.

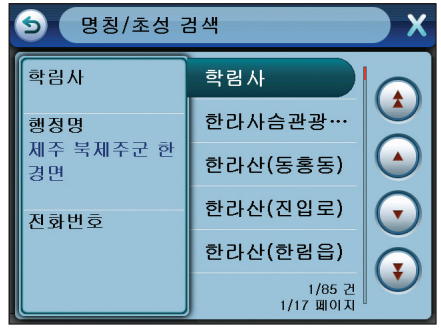

6 **[여기로 길안내]**을 선택하세요.

여기로 길안내	선택한 목적지로 길안내를 시작합니다.
일정에 추가	선택한 목적지를 제주 여행 일정에 등록합니다.
주변시설 검색	선택한 목적지의 주변 시설물을 검색합니다.

7 **[추천경로]** 또는 **[교통정보반영]**을 누르세요.

8 전체 지도 보기 화면이 나타납니다.

길안내 시작	선택한 목적지로 길안내를 바로 시작합니다.
교차로 정보	출발지부터 선택한 목적지까지의 교차로 정보를 볼 수 있습니다.
모의주행	가상으로 목적지까지 길안내를 시작합니다.

9 길안내가 시작됩니다.

목적지까지의
남은 거리와 시간

10 길안내를 종료하려면 **[길안내 옵션]** → **[안내 종료]**를 차례로 누르세요.

안내 종료	길안내를 종료합니다.
새 경로 찾기	동일한 목적지의 다른 경로를 찾아 길안내를 새로 받을 수 있습니다.
길안내 다시듣기	길안내 중인 경우 길안내 음성을 다시 들을 수 있습니다.

길안내 메뉴 화면

길안내 화면에서 **[메뉴]**를 누르세요.

지점검색	찾고자 하는 목적지를 검색합니다.
길안내	선택한 목적지의 길안내 실행하거나 교차로 정보 및 전체 경로 보기, 모의주행을 실행합니다.
바로길안내	등록된 숙소 또는 공항으로 길안내를 시작합니다.
교통정보	사고/정체 정보 또는 교통정보를 다운받아 정보를 업데이트합니다.
안내음량	안내 음량을 조절합니다.
GPS	GPS 상태를 확인하거나 내장 또는 외장 GPS 로 전환합니다.
EXIT	길안내 화면을 닫고 초기 화면으로 이동합니다.

■ 지점 검색 화면

길안내 메뉴 화면에서 **[지점검색]**을 누르세요.

최근 탐색지	최근 검색한 목록에서 목적지를 검색합니다.
명칭/초성 검색	목적지의 명칭 또는 한글의 초성만을 입력하여 목적지를 검색합니다.
주변시설 검색	현재 위치를 기준으로 일정 반경에 있는 목적지를 종류별로 검색합니다.
J-CODE 검색	J-CODE를 입력해 목적지를 검색합니다.
업종별 검색	업종별 분류 항목에서 목적지를 검색합니다.

네비게이션 사용법

■ 길안내 화면

길안내 메뉴 화면에서 **[길안내]**를 누르세요.

길안내 시작	선택한 목적지로 길안내를 시작합니다.
교차로정보	출발지부터 선택한 목적지까지의 교차로 정보를 볼 수 있습니다.
전체경로보기	출발지부터 목적지까지 경로를 한 화면으로 볼 수 있습니다.
모의주행	가상으로 목적지까지 길안내를 시작합니다.

■ 바로 길안내 화면

길안내 메뉴 화면에서 **[바로길안내]**를 누르세요.

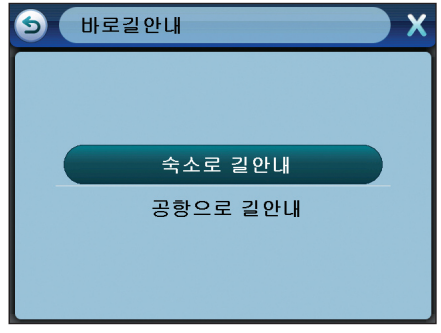

숙소로 길안내	숙소를 등록하거나 등록된 숙소로 길안내를 시작합니다.
공항으로 길안내	공항까지 길안내를 시작합니다.

■ 교통정보 화면

길안내 메뉴 화면에서 **[교통정보]**를 누르세요.

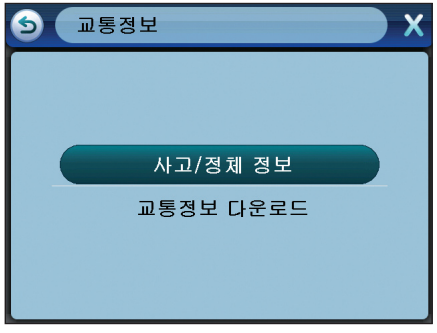

사고/정체 정보	무선망에 접속해 사고 및 정체 정보를 다운받아 정보를 업데이트합니다.
교통정보 다운로드	무선망에 접속해 실시간 교통정보를 다운받아 정보를 업데이트합니다.

■ 안내음량 화면

길안내 메뉴 화면에서 **[안내음량]**을 누르세요.

■ GPS 화면

길안내 메뉴 화면에서 **[GPS]**를 누르세요.

GPS전환	내장 또는 외장 GPS를 선택하여 사용할 수 있습니다. 별매품인 외장 GPS 안테나를 설치시만 사용하세요.
초기화	이전에 수신한 GPS 정보를 삭제하고 GPS 위성을 다시 찾습니다.

여행 도우미 사용법

영화/드라마코스, 생태/자연환경코스 등 개인별 취향에 맞는 테마 여행 설정이 가능하고
빠르고 정확한 기상정보, 관광지 및 숙소, 맛집 등 다양한 정보 검색,
나만의 여행일정 등록 등 편하고 즐거운 여행을 계획하는 나만의 매니저 역할을
수행합니다.

실행 방법

초기 화면에서 **[여행 도우미]**를 누른 후
원하는 메뉴 선택해 사용하세요.

여행 일정

제주도 여행에 대한 일정을 등록 또는 관리할 수 있습니다.

제주 텔레매틱스 웹포털(www.jejutelematics.com)에서 사전에 등록한 일정을
다운받거나 추천 코스 검색 또는 직접 목적지를 등록해 여행 일정을 만들 수 있습니다.

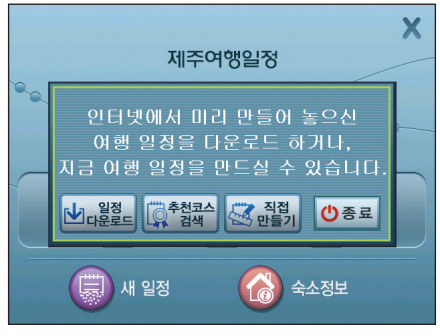

일정 다운로드	www.jejutelematics.com에 회원으로 가입한 후 웹스케쥴러 링크로 가서 여행일정을 작성하고 www.jejutelematics.com에 등록된 아이디/패스워드를 이용하여 일정을 다운받을 수 있습니다.
추천코스 검색	미리 설정된 추천 코스를 이용해 여행 일정을 설정할 수 있습니다.
직접 만들기	원하는 여행 일정을 직접 만들 수 있습니다.
종료	여행 일정 만들기를 종료합니다.

여행 도우미 사용법

예) 직접 만들기를 선택해 여행 일정 만들기

1 **[여행 일정]** → **[직접 만들기]**를 누르세요.

2 **[추가]**를 누르세요.

추가	목적지를 등록합니다.
삭제	목적지를 삭제합니다.
이동	목적지 위치를 이동합니다.

3 **[목적지추가]** 또는 **[숙소추가]**를 누르세요.

4 목적지 검색 방법을 선택해 원하는 목적지를 선택하세요.
- 선택한 목적지가 등록됩니다.
- 계속해서 목적지를 등록하려면 3 ~ 4번을 반복하세요.

5 목적지 추가가 완료되면 **[확인]**을 누르세요.

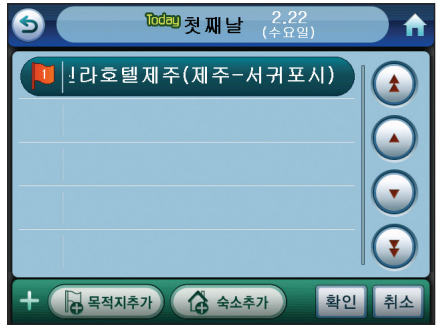

6 여행 일정을 저장하려면 **[저장 후 닫기]**를 선택하세요.

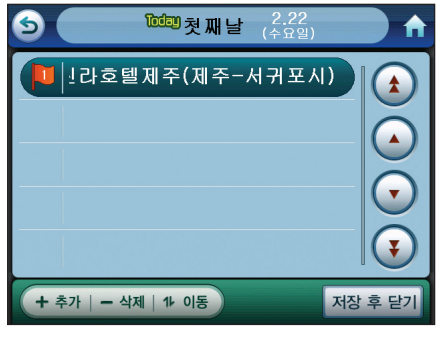

여행 도우미 사용법

7 를 누르세요.

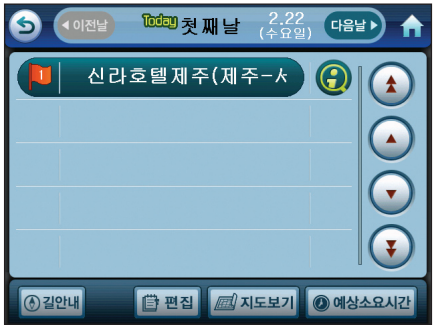

이전날/다음날	이전날/다음날의 일정을 볼 수 있습니다.
길안내	등록한 여행 일정으로 길안내를 시작합니다.
편집	등록된 일정을 수정할 수 있습니다.
지도보기	여행 일정의 코스를 지도로 볼 수 있습니다.
예상소요시간	여행 일정의 총 거리/소요 시간 또는 각 목적지간의 거리와 소요 시간을 볼 수 있습니다.

8 끝내려면 를 누르세요.

• 원하는 날짜를 누르면 등록된 여행 일정을 보거나 편집할 수 있습니다.

새일정	등록된 모든 일정 데이터를 삭제합니다.
숙소 정보	숙소 정보 보기, 숙소로 길안내 또는 숙소를 등록합니다.

여행 도우미 사용법

추천 여행지

예) 용두암 찾기

1 **[추천 여행지]**를 누르세요.

2 **[추천 관광지]**를 누르세요.

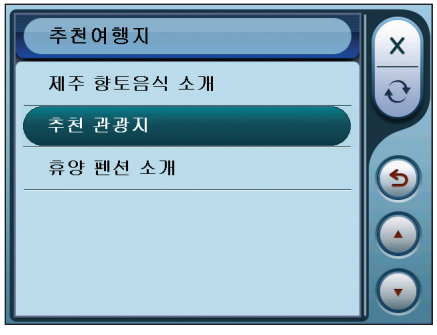

3 **[용두암]**을 누르세요.

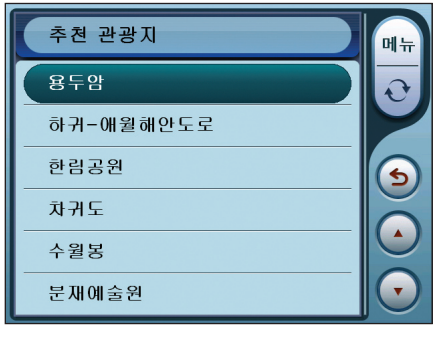

4 용두암 설명을 확인하세요.

일정추가	선택한 목적지를 제주 여행 일정에 등록합니다.
길안내	선택한 목적지로 길안내를 시작합니다.
음성듣기	관광지 설명을 음성으로 들을 수 있습니다. 재생 중인 음성을 중지시키려면 다시 한번 누르세요.

여행 도우미 사용법

테마 여행

여행 일정과 개인별 취향에 맞는 테마 여행을 선택하여 그 일정에 따라 편하게 여행할 수 있습니다. 선택한 여행 코스는 **코스보기**를 통하여 각 목적지를 보다 자세하게 보실 수 있으며 여행 일정에 등록해 해당 코스를 여행할 수 있습니다.

예) 드라마 올인 코스 선택하기

1 **[테마 여행]**을 누르세요.

2 **[테마여행]**을 누르세요.

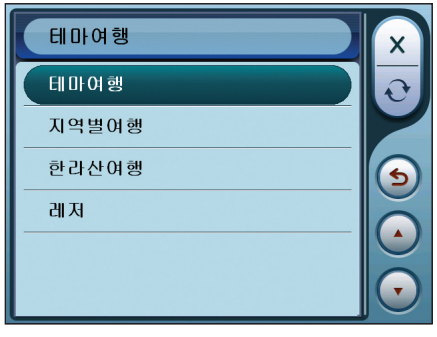

3 **[영화/드라마코스]**를 누르세요.

4 **[드라마 '올인' 따라잡기]**를 누르세요.

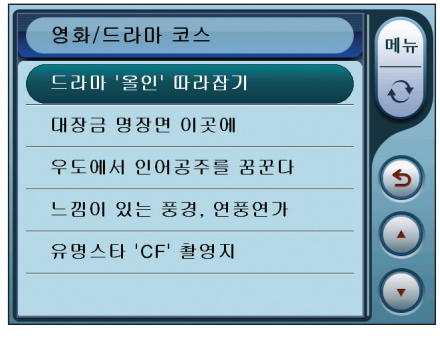

5 테마 여행 코스를 확인하세요.

코스보기	선택한 여행 코스의 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
스케줄러	선택한 코스를 제주 여행 일정에 등록해 구성된 코스대로 여행을 할 수 있습니다.
음성듣기	코스 설명을 음성으로 들을 수 있습니다.

숙박/교통

숙박 또는 교통편을 확인하거나 예약할 수 있습니다.

예) 숙소 예약하기

1 **[숙박/교통]**을 누르세요.

2 **[숙박 안내]**를 누르세요.

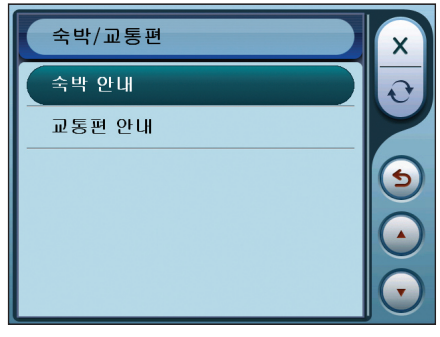

3 **[숙소 예약]**을 누르세요.

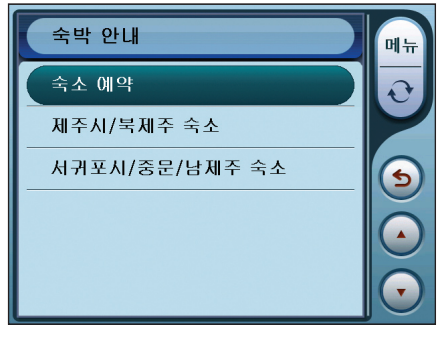

여행 도우미 사용법

4 원하는 숙소를 선택하세요.

5 숙박 시설을 확인하세요.

예약하기	선택한 숙소를 예약할 수 있습니다.
길안내	선택한 숙소로 길안내를 시작합니다.
음성듣기	숙소 안내를 음성으로 들을 수 있습니다.

날씨

제주도 전역에 대한 자세한 날씨 정보와 전국 날씨, 각종 레포츠 날씨 등을 확인할 수 있습니다.

엔터테인먼트 사용법

위성 DMB, 싸이월드, 증권정보 컨텐츠가 제공됨으로서 탑승자에게는 차안의 고립된 공간이 아닌 무선통신망을 통해 바깥 세상과 연결되어 더욱 재미있는 생활을 가능하게 합니다.

실행 방법

초기 화면에서 **[엔터테인먼트]** 누른 후 원하는 메뉴 선택해 사용하세요.

DMB서비스

인공위성으로부터 전송되는 디지털 신호의 방송을 단말기를 이용하여 차안에서 영상, 오디오, 데이터 등의 정보를 수신할 수 있으며 고속 이동 중에도 화면 끊김이나 잡음 없이 선명한 방송을 시청할 수 있는 개인 방송 서비스입니다.

알아두기

TU란? 위성 DMB를 휴대전화에서 시청할 수 있도록 서비스하는 사업자의 명칭입니다. TU서비스에 대한 자세한 내용은 www.tu4u.com을 참조하세요.

엔터테인먼트 사용법

단말기에 있는 tu 를 길게 누르세요.

비디오채널	교육, 드라마, 뮤직, 영화, 스포츠, 경제 정보, 게임, 애니메이션, 모바일 전용 채널 등을 시청할 수 있습니다.
오디오채널	DJ 음악, 버라이어티 방송, 논스톱 음악 등을 청취할 수 있습니다.
프리미엄채널	유료 영화 채널을 시청할 수 있습니다. 프리미엄 채널 수신은 서비스 사업자 사정에 따라 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 사항은 TU 서비스 사업자에게 문의하세요.
공지사항	DMB에 관한 공지사항을 확인할 수 있습니다.
환경설정	TU 서비스 비밀번호 변경, 방송 환경 보기, 시청 제한 등급 설정 등 TU 환경을 설정할 수있습니다.

싸이월드

싸이월드에 접속해 서비스를 이용할 수 있습니다. 무선랜 지역에서만 서비스가 가능합니다. 내 주변에 서비스 가능한 무선랜 지역 위치는 **[도움말-무선랜사용안내]** 또는 **[길안내-메뉴-지점검색-주변시설검색-무선랜]**을 참조하세요.

증권정보

최신 증권 정보를 차 안에서도 쉽게 볼 수 있습니다. KOSPI, KOSPI200, KOSDAQ, 종목검색(업종검색/코드검색)을 통해 원하는 증권정보를 차 안에서 실시간으로 즐길 수 있습니다.

제주 쇼핑 사용법

다양한 제주 토속 상품에 대한 소개 및 해당 상품을 선택하여 차 안에서 결제가 가능합니다.

실행 방법

초기 화면에서 **[제주 쇼핑]** 누른 후 원하는 메뉴 선택해 사용하세요.

제주 토속 상품

다양한 제주 토속 상품에 대한 소개 및 해당 상품을 선택하여 차 안에서 결제할 수 있습니다.

추천 상품점

제주 각 지역별 추천상품점을 안내해드립니다.

예) 제주 토속 상품 보기

1 **[제주 토속 상품]**을 누르세요.

2 **[토속상품]**을 누르세요.

3 원하는 상품을 선택하세요.

4 상품 정보를 확인하세요.

구매하기	선택한 상품을 구매할 수 있습니다.
판매점	선택한 상품을 판매하는 곳으로 안내합니다.
음성듣기	제품 설명을 음성으로 들을 수 있습니다.

무선 인터넷 사용법

이메일을 확인하거나 무선 인터넷에 접속해 예약 정보 조회, 제주행사 정보 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

실행 방법

초기 화면에서 **[무선 인터넷]** 누른 후 원하는 메뉴 선택해 사용하세요.

이메일

무선랜 지역에서 네이트 메일 서비스가 가능합니다.(www.nate.com 가입자에 한함)

모바일 웹포털

제주 행사 정보, 인터넷 사이트 접속 및 예약 정보 조회 등을 이용할 수 있습니다.
무선랜 지역에서 서비스가 가능합니다.

[모바일 웹포털]를 누르세요.

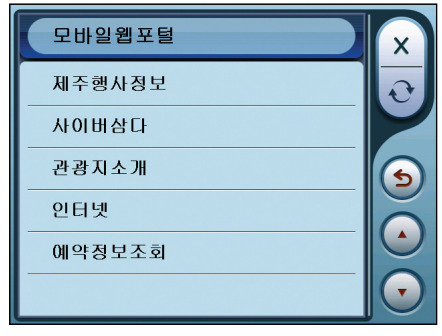

제주행사정보	월별 제주행사 정보를 확인할 수 있습니다.
사이버삼다	제주 전통(바람, 여자, 돌)에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
관광지소개	사이버 제주와 연계하여 더 많은 관광지 정보를 확인할 수 있습니다.
인터넷	PDA 전용 네이버, 다음 사이트에 접속할 수 있습니다.
예약정보조회	사용자가 제주 텔레매틱스 웹포털(www.jejutelematics.com)에서 예약한 추천 패키지와 단말기에서 예약한 숙소 정보를 조회할 수 있습니다.

무선 인터넷 사용법

예) **제주 행사 정보 보기**

1 **[제주행사정보]**를 누르세요.

2 기간을 선택하세요.

3 원하는 행사를 선택하세요.

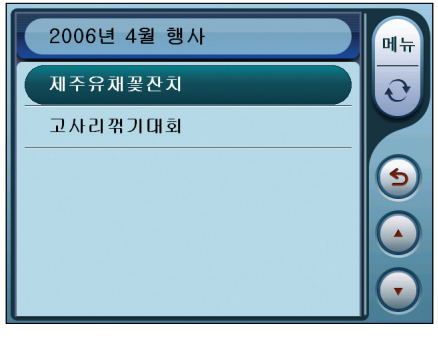

4 행사 정보를 확인하세요.

음성듣기	행사 내용을 음성으로 들을 수 있습니다.

무선 인터넷 사용법

예) 사이버 삼다에 대한 설명 보기

1 **[사이버삼다]**를 누르세요.

2 **[삼다관]** ➜ **[삼다의 무형문화]**를 누르세요.

3 **[제주민요]**를 누르세요.

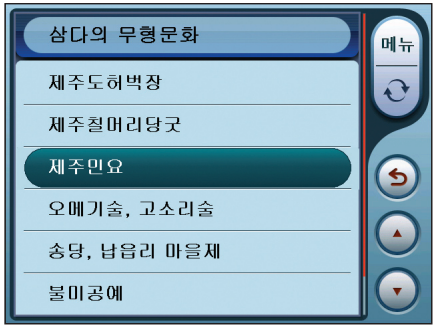

4 정보를 확인하세요.

음성듣기	내용을 음성으로 들을 수 있습니다.

예) 관광지 정보 보기

1 **[관광지소개]**를 누르세요.

2 **[주요 관광지 소개]** ➜ **[잠수함/유람선]**를 누르세요.

3 **[로맨틱크루즈]**를 누르세요.

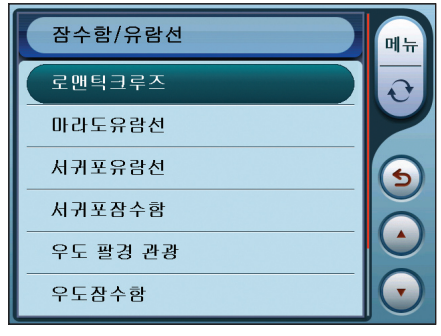

4 정보를 확인하세요.

음성듣기	내용을 음성으로 들을 수 있습니다.

무선 인터넷 사용법

예) 인터넷하기

1 **[인터넷]**을 누르세요.

2 원하는 인터넷 사이트를 선택하세요.

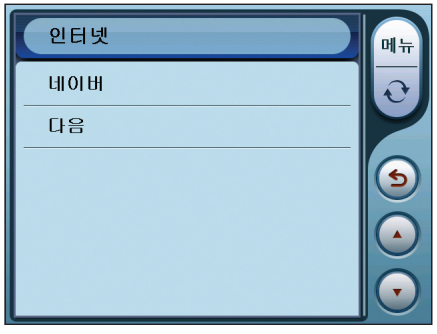

3 접속 후 서비스를 이용하세요.

▲ 네이버 사이트

▲ 다음 사이트

예) 예약한 숙소 확인하기

1 **[예약정보조회]**를 누르세요.

2 **[숙소 예약정보 조회]**를 누르세요.

3 전화번호와 이름을 입력하세요.

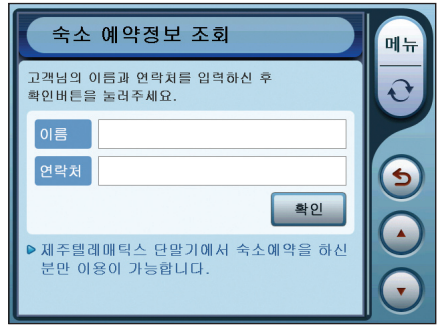

4 숙소 예약 정보를 확인하세요.

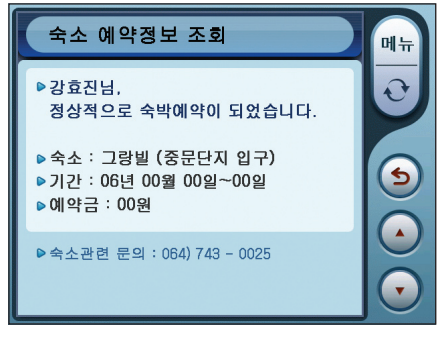

환경설정 / 도움말 사용법

단말기의 환경을 설정하거나 각 기능에 대한 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

실행 방법

초기 화면에서 **[환경설정/도움말]** 누른 후
원하는 메뉴 선택해 사용하세요.

환경설정

언어 선택(한국어 또는 English), 화면 밝기, 음량 조절, 배터리 잔량, 단말기 정보를
확인하거나 설정할 수 있습니다.

도움말

단말기, 무선랜 또는 Safe 제주 관련 사용 안내에 관한 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
무선랜 사용 안내에서는 내주변에 서비스 가능한 무선랜 지역 위치를
확인할 수 있습니다.

Safe 제주 사용법

재난이나 차량 고장 등으로 인한 구난 요청을 할 수 있습니다.
단말기 임대시 사용자 정보(이름, 휴대전화 번호, 차량 번호)를 꼭 입력하세요.

단말기의 오른쪽에 ✚ 버튼을 누르세요.

- 제주 텔레매틱스가 자동으로 센터에 구난 신호를 보내게 되고
  첨단 위성 GPS 시스템을 이용하여 조난당한 차량의 위치를 정확히 파악하여
  곧바로 구난 시스템을 가동하게 됩니다.

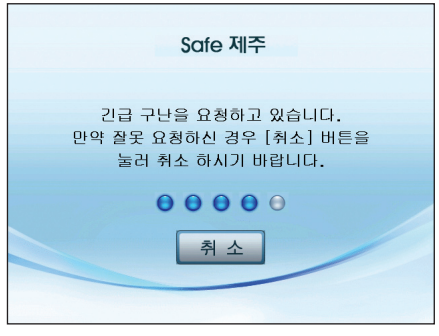

별매품

표준형 배터리
배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

ABCM577HBK

여행용 충전기
간편하게 휴대할 수 있는 충전기입니다.(220V 전용)

TCH080KSK/TCH080KDK

DMB 컨트롤러
DMB 방송을 컨트롤할 수 있습니다.(DMB 컨트롤러의 통화 버튼은 사용할 수 없습니다.)



AEP231RBK

스테레오 이어폰
DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

AEP203SBK

GPS 안테나/안테나 받침대

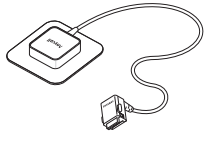

GSG577SBK

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 / 종류	충전 시간	TU 재생	연속 대기
표준형 (1720mA)	약 4 시간	약 150 분	약 140 ~ 290 시간

• 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것입니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
• 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
• 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
• 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
• 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
• 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
• 화재의 위험이 있습니다.
• 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
• 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 단말기 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
• 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

제품 규격

사용 주파수 범위	CDMA 송신(TX) : 824.64~848.37MHz 수신(RX) : 869.64~893.37MHz W-LAN(Wireless LAN) 송신(TX) : 2412~2472MHz 수신(RX) : 2412~2472MHz
주파수 정밀도	디지털 : ±50 Hz 이내
외관(mm)	표준형 배터리 장착 시 125(L) X 75(W) X 18(H)
중량(±1g)	표준형 배터리 장착 시 204 g
송 신 출 력	CDMA : 300mW이하 W-LAN(wireless LAN) : 10mW
동 작 온 도	-20 ℃~ 50 ℃
상 대 습 도	0 % ~ 95 %

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SCH-M550
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

본 제품 보증 기간은 2년, 배터리는 6개월 입니다.

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 2년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용도로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(1년)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리 가능 : 동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리	유상 수리
	수리 가능 : 동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	제품 교환 또는 환급	유상 수리
	수리 가능 : 서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때		정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우(1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때 (배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO